



Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPIN basic

Publicmodus


So wird das Schloss bedient

- ① Öffne das Fach und verstaue deine Sachen.


Zum Verschließen Schloss nach links drehen.




- ② Gib deine 4- bis 6-stellige Wunsch-PIN ein, auf Sichtschutz achten.

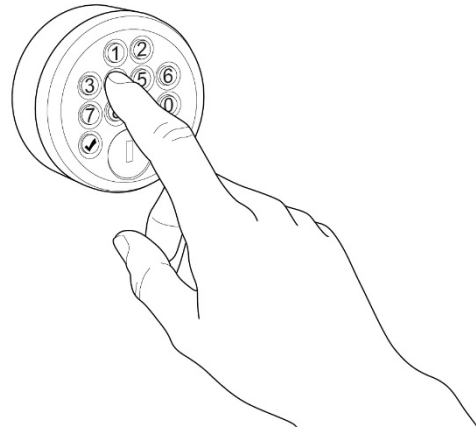

- ③ Wiederhole deine Wunsch-PIN. Das Fach ist nun verschlossen.

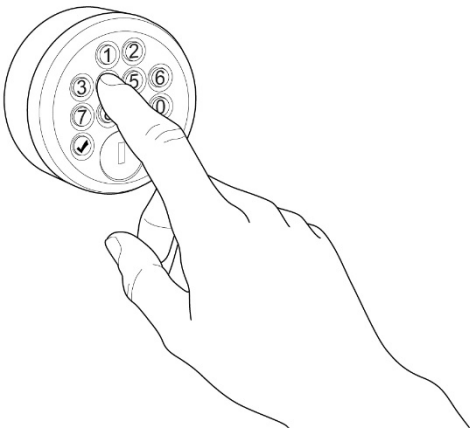

- ④ Gib zum Öffnen einfach Deine Wunsch-PIN ein.

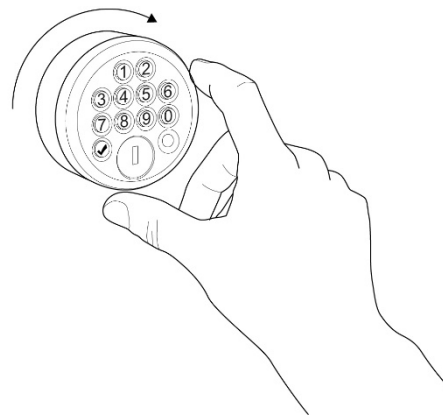

Vermeide einfache PINs wie 1111, 1234.
PIN sicher aufbewahren und nicht an Dritte weitergeben.



Mögliche Fehler-Anzeige
3-fach rotes Blinken = falsche PIN-Eingabe
Wird der PIN 3 x falsch eingegeben,
startet eine 10 Sekunden Sperrzeit.