



Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPINV3 RetroFit Public Modus


PIN einstellen und Fach nutzen

Hinweis: Die Wunsch-PIN muss immer wieder neu eingestellt werden, wenn das Fach geöffnet wurde.


Vergabe einer Wunsch-PIN

Alle grün blinkenden Fächer stehen zur Nutzung zur Verfügung


- ① Öffnen Sie das Fach und verstauen Sie Ihre Sachen, schließen Sie das Fach mit dem Drehknopf

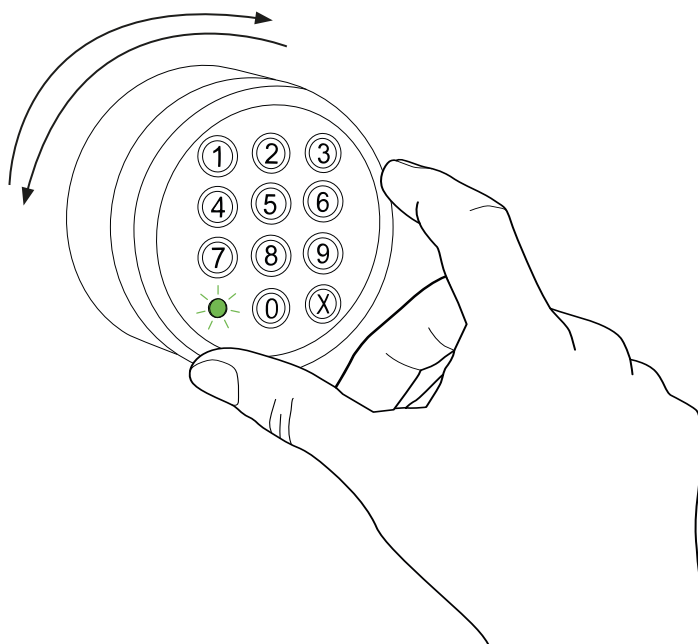


- ② Geben Sie Ihre 4- oder 6-stellige Wunsch-PIN ein und bestätigen Sie diese mit der X-Taste

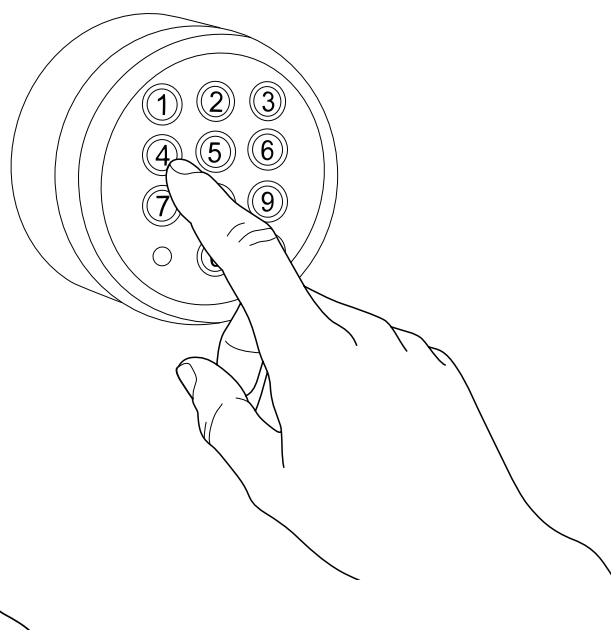

- ③ Wiederholen Sie Ihre Wunsch-PIN und bestätigen Sie diese erneut mit der X-Taste, Tür verriegelt automatisch

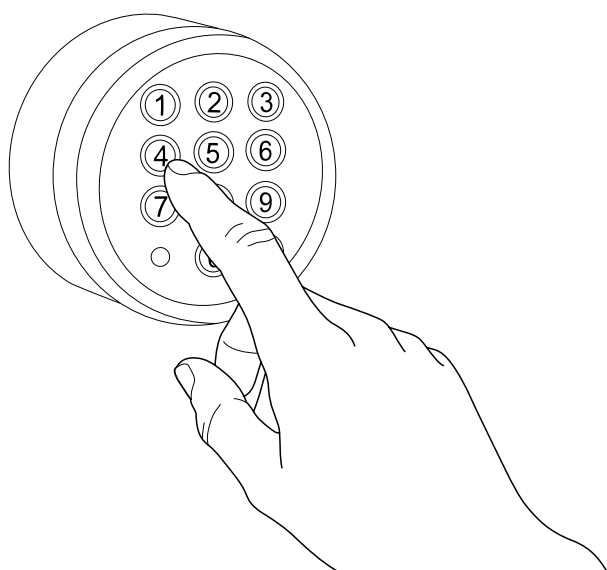

- ④ Zum Öffnen eigene PIN eingeben und Schloss nach rechts drehen

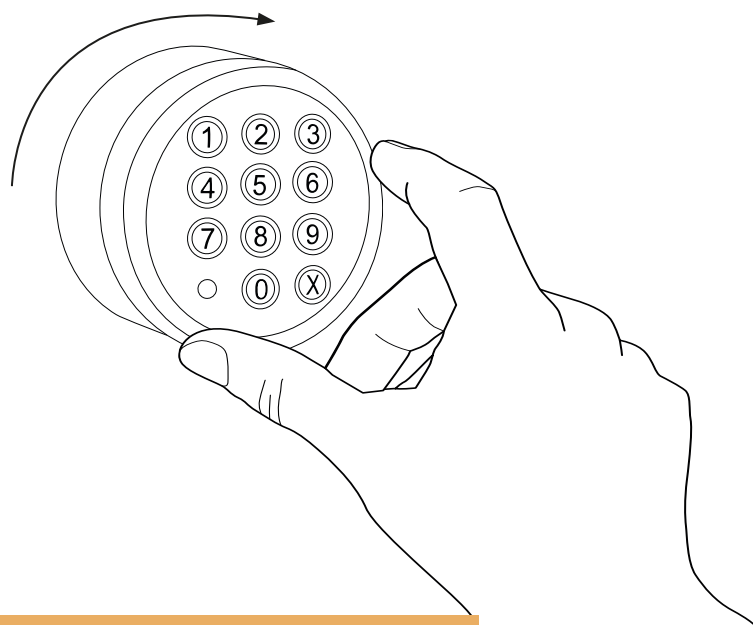

Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.